



הסבר הדפסה תלת מימדית ושליחה ללייזר CNC :

- בתוך ארכ+ פותחים את הקובץ אותו אנו רוצים להדפיס תלת מימדית/לייזר
- נכנסים לתפריט קובץ (מצד שמאל למעלה)
- בתפריט קובץ, בוחרים באפשרות "של מודל להדפסה במדפסת תלת מימדית" או באפשרות "של מודל להדפסה בחיתוך לייזר"

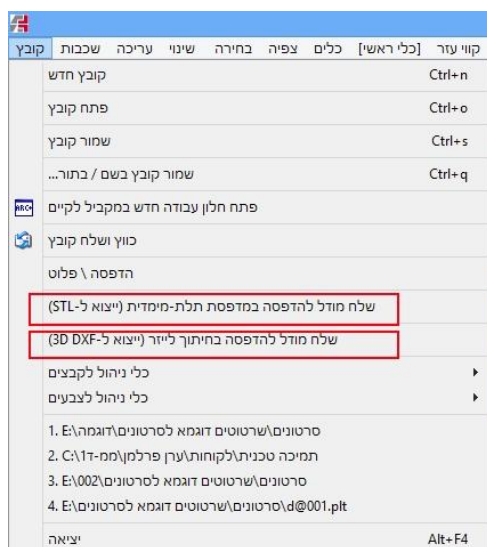

- בשורת הפקודות, כותבים את השם שאנו רוצים העניק לקובץ
- הקובץ יופיע בתיקייה המקורית של הקובץ עם סיומת רלוונטית (STL / DXF)




הסבר המרה PDF:

- נפתח קובץ בתוך ארכ+

- בחלון שנפתח, נשנה ב files of type לקובץ PDF

- נמצא את קובץ ה PDF שאנו רוצים

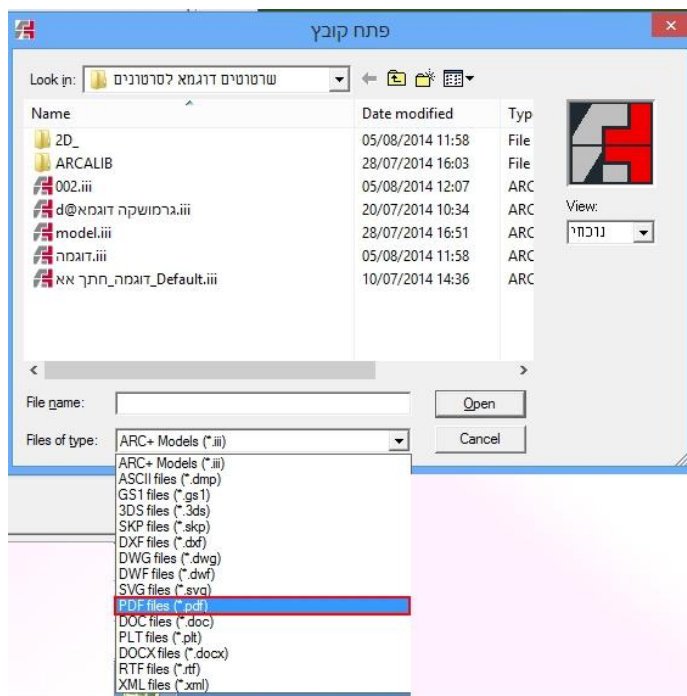

- הקובץ יפתח בחלון ה IMPORT

- נעבוד דרך האייקונים (בצידו השמאלי העליון של המסך):




1. נלחץ על האייקון השני מימין

2. נמצא מידה בשרטוט ונסמן את גבולותיה

3. בחלון שנפתח, נשנה מידה שתתאים למידה בשרטוט


4. נתרחק בגלגלת ונדאג שדבר לא "נחתך" מהשרטוט

5. נלחץ על האייקון הראשון מימין

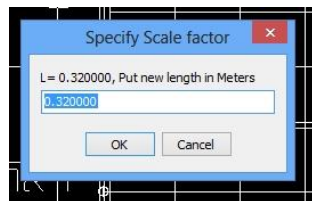

- בחלון שנפתח נאשר

- זהו! יש לנו קובץ ארכ+ שהומר מ PDF!



הסבר המרה EXCEL:

- נפתח קובץ רצוי בתוך excel
- נלך ל"שמור בשם"
- נשמור כ PDF
- נבצע המרה של PDF כפי שמצוין בשלב הקודם "הסבר המרה PDF"

